


Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre EDISION Progressiv hybrid lite prijímač.

Upozorňujeme, že tieto informácie sú platné v čase vydania.


1 Rozbalenie

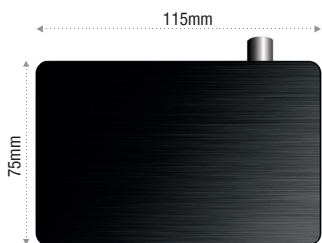

Diaľkové ovládanie s 2 AAA batériami



dokumentácia

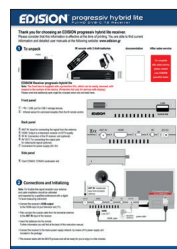

Popredajné služby

Pre kompletný popredajný servis, obráťte sa na svojho EDISION špecializovaného predajcu

EDISION progressiv hybrid lite

Poznámka: Predná strana je chránená ochrannou fóliou, ktorá je ľahko odstrániteľná (ochranná fólia je len na prijímačoch s displejom).

V balení sa môže nachádzať aj príslušenstvo, ktoré tu nie je uvedené.


Predná strana

- ① USB: vstup pre USB zariadenie na ukladanie dát
- ② Infračervený senzor pre príjem príkazov z diaľkového ovládania



Zadný panel

- ③ ANT IN: Vstup pre pripojenie signálu z antény
- ④ HDMI: Výstup do TV v HDTV kvalite.
- ⑤ IR IN: Pripojenie IR prijímacej jednotky (voliteľné)
- ⑥ AV OUT: Výstup pre pripojenie audio/video signálu
- ⑦ Vstup pre napájanie (DC 5V)

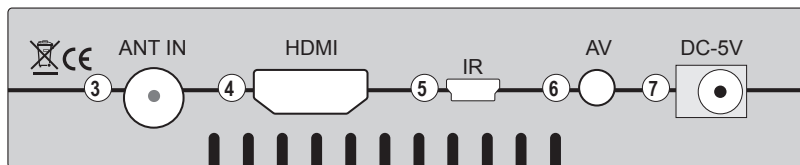

Bočná strana


- ⑧ Card CONAX : CONAX čítačka kariet.



2 Pripojenie a nastavenie

Poznámka: Pre príjem bezchybného a nerušeného signálu by mala byť kalibrácia antény a káblu prenechaná odborníkom s digitálnymi meracími prístrojmi.


- Pripojte HDMI výstup prijímača do HDMI vstupu vášho TV pomocou HDMI kábla.
- Potom pripojte koaxiálny kábel do vstupu ANT IN prijímača z antény
- Vložte batérie do diaľkového ovládača.
Ďalšie informácie nájdete na zadnej strane tohto návodu
- Pripojte prijímač do elektrickej siete pomocou napájacieho zdroju, ktorý je súčasťou balenia
- Prijímač začne so spúšťacím procesom a bude pripravený na používanie v priebehu niekoľkých minút.

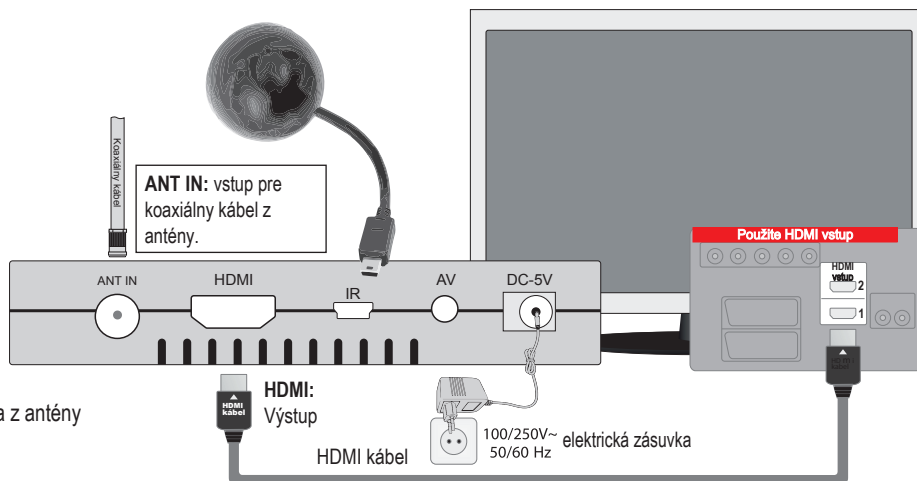


3 Diaľkové ovládanie

Poznámka: Mnohé z uvedených tlačidiel majú viac funkcií, ktoré sú zobrazené v menu prijímača. Dôležité funkcie tlačidiel sú popísané nižšie.


Práve sledujete nejaký program, ale teraz ho chcete prepnúť.
» Ako prepnúť kanál...



Možnosť 1:
Použite tlačidlo so šípkou hore alebo dole behom pozierania televízie aby ste prepli na ďalší kanál.




Možnosť 2:
Použite číselné tlačidlá, aby ste prepili na kanál ktorý chcete práve pozerať.

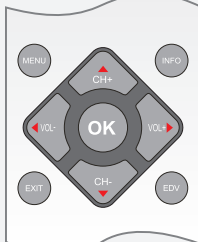


Možnosť 3:
Vyvolajte zoznam kanálov pomocou tlačítka OK. Použite šípky pre navigáciu aby ste sa dostali ku kanálom, na ktoré chcete prepnúť. Stlačte tlačidlo OK aby ste vybrali kanál.

Pozeráte TV alebo počúvate rádio a chcete zmeniť hlasitosť.
» Ako zmeniť hlasitosť zvuku na prijímači ...




Možnosť 1
V režime TV alebo rádio, stlačením pravej šípky zvýšite hlasitosť zvuku. Stlačte ľavú šípkou aby ste znížili hlasitosť zvuku.

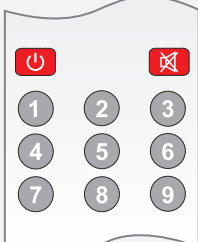


Možnosť 2
Stlačte MUTE tlačidlo v režime TV alebo rádio aby ste vypili zvuk. Opätovným stlačením tlačítka sa zvuk zapne.

» Ako používať hlavné menu...


V zozname kanálov sa zobrazia všetky nalaďené programy.
» Ako používať zoznam kanálov...




Stlačte tlačidlo MENU pre vyvolanie Hlavného menu. Používajte tlačidlá so šípkami pre navigáciu v menu a tlačidlo OK pre vybratie možnosti. Stlačte tlačidlo EXIT pre opustenie menu.



Stlačte tlačidlo OK v režime TV alebo rádio pre vyvolanie zoznamu kanálov. Pomocou šípok a tlačidla OK sa navigujete v menu. Použite tlačidlo EXIT pre uzatvorenie zoznamu programov.





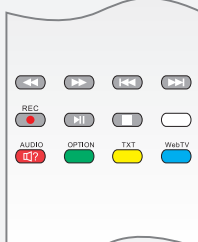
























Použite tlačidlo stránky v pravom stĺpci pre posúvanie stránky po stránke v zozname kanálov. Tlačidlo INFO zobrazí informácie o kanáli. Tlačidlo FIND vyhľadá kanály.



Podľa toho v ktorom stĺpci menu zoznamu kanálov ste, môžete použiť ostatné funkcie a možnosti s farebnými tlačidlami. Tieto možné funkcie sú zobrazené v spodnej časti.



-  On/Off tlačidlo. (zapnúť/vypnúť)
-  Stltníť zvuky On/Off. (zapnúť/vypnúť)
- 1**  Vyber TV/rádio programov. Písanie čísel a písmen v menu.
-  Prepínanie medzi TV a rádiom.
-  Vrátenie sa k predošlému programu.
-  Vyvolá Hlavnú ponuku.
-  Zobrazí informačnú listu.
-  Použite šípky hore a dole pre posúvanie sa v zozname. Šípky vľavo a vpravo pre zmenu hlasitosti.
-  Ukončenie/vrátenie späť
-  Vyber elektronického návodu EDIVISION.
-  Hľadanie programov v zoznamoch.
-  Zobrazí zoznam súborov.
-  Posúvanie sa hore (+) alebo dole (-) v liste kanálov.
-  Zobrazí obľúbené programy.
-  Zobrazí satelitný zoznam.
-  Zmení formát televíznej obrazovky.
-  Rýchlo vzad.
-  Rýchlo dopredu.
-  Preskočí na začiatok alebo na predchádzajúci snímok.
-  Preskočí na začiatok alebo na predchádzajúci snímok.
-  Spustí nahrávanie.
-  Spustí prehrávanie/stopne prehrávanie.
-  Ukončí časový posun, nahrávku alebo prehrávanie.
-  Vyvolá audio menu.
-  Tlačidlo s nastaveniami. Prepínanie medzi TV/AV módom.
-  Vyvolá ponuku titulkov / teletextu.
-  Web TV tlačidlo.

Vloženie / výmena batérií v diaľkovom ovládači

Pri vkladani batérií (2XAAA), dbajte na správnu polaritu. Keď diaľkový ovládač nepoužívate po dlhšiu dobu, prosím odstráňte baterky, aby sa zabránilo možnému poškodeniu diaľkového ovládača. Ak sú batérie vybité, naskladajte s nimi riadne a šetrne k životnému prostrediu, a nezahadzujte ich do koša.

