


Gratulujeme Vám k nákupu EDISION piccollino LED

Upozorňujeme, že tieto informácie sú platné v čase vydania.

1 Rozbalenie

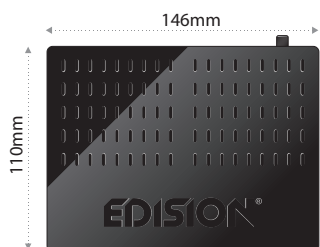

Diaľkový ovládač s 2 AAA batériami



Dokumentácia



Servisná poznámka

Prosím obráťte sa na Vášho špecializovaného predajcu pre ďalšiu podporu a servis


Prijímač progressive piccollino LED

Poznámky **Predná strana je od výroby chránená ochrannou fóliou ktorú môžete ľahko a opatrne odstrániť. (Ochranná fólia je iba pre prístroje s displejom)**

Súčasťou dodávky môžu byť súčasti, ktoré nie sú uvedené tu


Predný panel

- ① Infračervený senzor pre príjem diaľkového ovládača
- ② LED displej, ktorý zobrazuje aktuálne informácie
- ③ Čítačka kariet

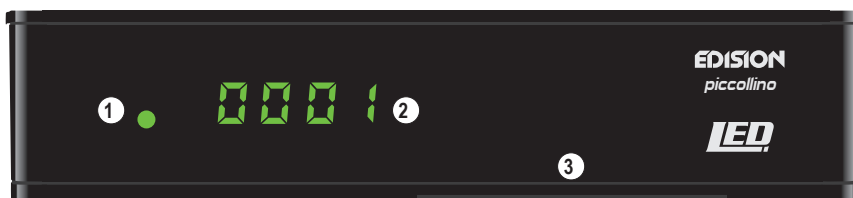


Zadný panel

- ④ ANT IN: Vstup pre pripojenie signálu z antény
- ⑤ S/PDIF: Audio rozhranie
- ⑥ HDMI: Pripojenie k televízoru
- ⑦ ETHERNET: Ethernetový vstup RJ45 10/100 Mbps
- ⑧ SCART: Pre pripojenie k televízoru pomocou SCART kábla
- ⑨ Pripojenie pre adaptér (DC 12V/1,5A)

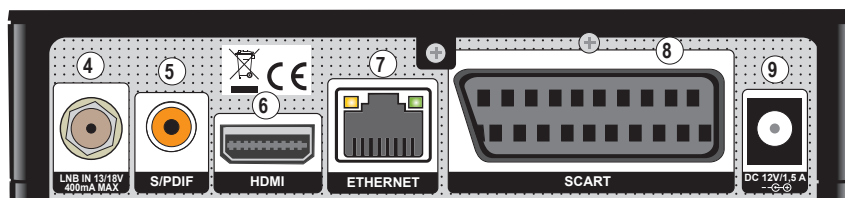

Podstránka


- ⑩ USB: 2x USB: Pripojenie pre USB zariadenie

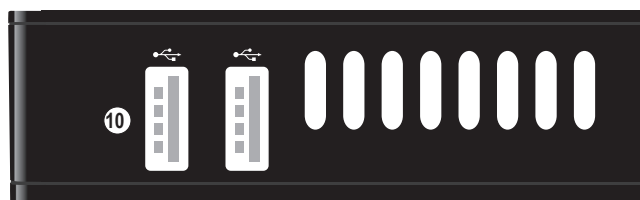

2 Pripojenie a zapnutie

Poznámky Pre príjem nerušeného satelitného pripojenia Vám musí skalibrovať satelit špecializovaný technik

- Pripojte prijímač pomocou **HDMI kábla** cez HDMI vstup a HDMI vstup vášho televízora
- Teraz pripojte do prijímača kábel, ktorý je pripojený k satelitu, cez LNB vstup
- Vložte batérie do diaľkového ovládaču. Poznámky pre diaľkový ovládač možno nájsť na zadnej časti tohto návodu.
- Pripojte prijímač k napájaniu.
- Prijímač sa začne zapínať a za chvíľku je plne funkčný.

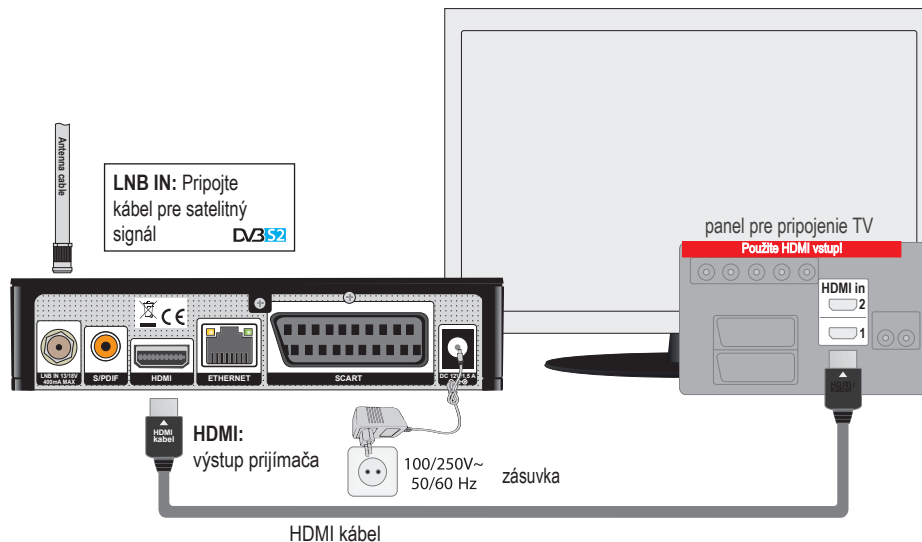

3 Ďiaľkový ovládač

Poznámky: Mnohé z uvedených tlačidiel majú viac funkcií, ktoré sú zobrazené v menu. Niektoré tlačidlá a funkcie sú voliteľné.

Sledujete nejaký program, ale teraz chcete prepnúť na iný kanál.
» Ako prepnúť kanály

Možnosť 1
Použite tlačidlo so šípku hore alebo dole behom pozerania televízie aby ste prepili na ďalší kanál.

Možnosť 2
Použite číselné tlačidlá, aby ste prepili na kanál ktorý chcete práve pozerateľ.

Možnosť 3
Vyvolajte zoznam kanálov pomocou tlačítka OK. Použite šípky pre navigáciu aby ste sa dostali ku kanálom, ktoré chcete vybrať. Stlačte tlačítko OK aby ste vybrali kanál.

Pozeráte TV alebo počúvate rádio a chcete zmeniť hlasitosť.
» Ako zmeniť hlasitosť zvuku na prijímači

Možnosť 1
V režime TV alebo rádio, stlačením pravej šípky zvýšite hlasitosť zvuku. Stlačte ľavú šípku aby ste znížili hlasitosť zvuku.

Možnosť 2
V móde TV alebo rádio, stlačte symbol «plus» VOL pre zvýšenie hlasitosti. Znížte hlasitosť pomocou tlačítka «minus» VOL.

Možnosť 3
Stlačte MUTE tlačítko v TV alebo rádio móde aby ste vypili zvuk. Opätovným stlačením tlačítka sa zvuk zapne.

» Ako používať Hlavné menu

Stlačte tlačidlo MENU pre vyvolanie Hlavného menu. Používajte tlačidlá so šípkami pre navigáciu v menu a tlačidlo OK pre vybratie možnosti. Stlačte tlačidlo EXIT pre opustenie menu.

V zozname kanálov sa zobrazia všetky nalaďené programy.
» Ako používať zoznam kanálov

Stlačte tlačidlo OK v režime TV alebo rádio pre vyvolanie zoznamu kanálov. Pomocou šípok a tlačítka OK sa navigujete v menu. Použite tlačidlo EXIT pre uzatvorenie zoznamu programov.

Použite tlačidlo PAGE v pravom stĺpci pre posúvanie stránky po stránke v zozname kanálov. Tlačidlo INFO zobrazí informácie o kanáli. Tlačidlo FIND vyhľadá kanály.

Podľa toho v ktorom stĺpci menu zoznamu kanálov ste, môžete použiť ostatné funkcie a možnosti s farebnými tlačidlami. Tieto možné funkcie sú zobrazené v spodnej časti.



- On/Off tlačítko. (zapnúť/vypnúť)
- Stlmiť zvuky On/Off. (zapnúť/vypnúť)
- Spustí nahrávanie
- Spustí prehrávanie
- Ukončí časový posun, nahrávku alebo prehrávanie
- Pozastaví prehrávanie
- Rýchlo vpred
- Rýchlo vzad
- Preskočí na začiatok alebo na predchádzajúci snímok.
- Preskočí na začiatok alebo na predchádzajúci snímok.
- Zobrazí zoznam súborov
- Zobrazí časový panel
- Zobrazí zoznam súborov
- Umožňuje nastaviť čas, v ktorom prijímač automat. prepne do pohotovostného režimu.
- Vyvolá audio menu
- Zmení štandardné zobrazenie TV
- Vyvolá ponuku titulkov / teletextu.
- Prepínanie medzi TV a prijímačom
- Zobrazí sa hlavné menu
- Zobrazí sa informačná líšta
- Použite šípky hore a dole pre posúvanie sa v zozname. Šípky vľavo a vpravo pre zmenu hlasitosti. S tlačítkom OK môžete vyvolať zoznam kanálov.
- Ukončenie/vrátenie späť
- Výber elektronického programového sprievodcu Edision.
- Posúvanie sa hore (+) alebo dole (-) zmena hlasitosti.
- Posúvanie sa hore (+) alebo dole (-) zmena kanálu
- Zobrazí zoznam obľúbených kanálov
- Zobrazí satelitný zoznam (voliteľne).
- Volba TV / RADIO programu. Písanie čísel a písmen v menu.
- Prepína medzi režimom TV a rádio.
- Zadanie čísla 0 / zväčši obraz ...
- Návrat k predchádzajúcemu programu.

Vloženie / výmena batérií v diaľkovom ovládači

Pri vkladani batérií (2XAAA), dbajte na správnu polaritu. Keď diaľkový ovládač nepoužívate po dlhšiu dobu, prosím odstráňte batérie, aby sa zabránilo možnému poškodeniu diaľkového ovládača. Ak sú batérie vybité, nakladajte s nimi riadne a šetrne k životnému prostrediu, a nezahadzujte ich do koša.

