


Gratulujeme Vám k nákupu EDISION Progressiv HD C + LED

Upozorňujeme, že tieto informácie sú platné v čase vydania.

Aktuálne informácie a podrobné užívateľské príručky nájdete na internetovej adrese: www.edision.gr

1 Rozbalenie

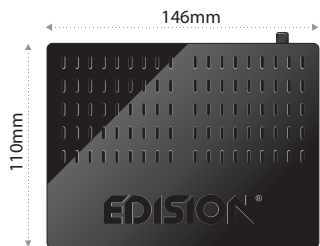

Diaľkový ovládač s 2 AAA batériami



Dokumentácia



Servisná poznámka

Prosím obráťte sa na Vášho špecializovaného predajcu pre ďalšiu podporu a servis


Prijímač progressive HD c + LED

Poznámky **Predná strana je od výroby chránená ochrannou fóliou ktorú môžete ľahko a opatrne odstrániť. (Ochranná fólia je iba pre prístroje s displejom)**

Súčasťou dodávky môžu byť súčasti, ktoré nie sú uvedené tu


Predný panel

- ① Infračervený senzor pre príjem diaľkového ovládača
- ② LED displej, ktorý zobrazuje aktuálne informácie
- ③ Čítačka kariet

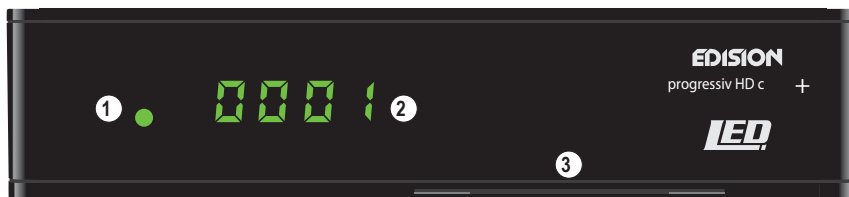


Zadný panel

- ④ LNB IN: Konektor pre koaxiálny kábel na signál zo satelitného systému
- ⑤ S/PDIF: Audio rozhranie
- ⑥ HDMI: Pripojenie k televízoru
- ⑦ SCART: Pre pripojenie k televízoru pomocou SCART kábla
- ⑧ Pripojenie pre adaptér (DC 12V/1,5A)

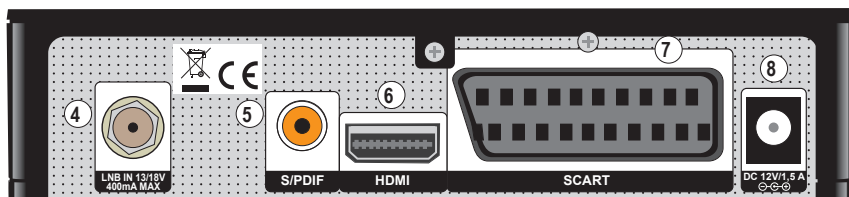

Podstránka


- ⑨ USB: Pripojenie pre USB zariadenie

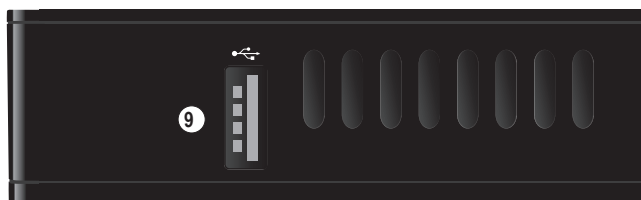

2 Pripojenie a zapnutie

Poznámky Pre príjem nerušeného satelitného pripojenia Vám musí skalibrovať satelit špecializovaný technik

- Pripojte prijímač pomocou **HDMI kábla** cez HDMI vstup a HDMI vstup vášho televízora
- Teraz pripojte do prijímača kábel, ktorý je pripojený k satelitu, cez LNB vstup
- Vložte batérie do diaľkového ovládaču. Poznámky pre diaľkový ovládač možno nájsť na zadnej časti tohto návodu.
- Pripojte prijímač k napájaniu.
- Prijímač sa začne zapínať a za chvíľku je plne funkčný.

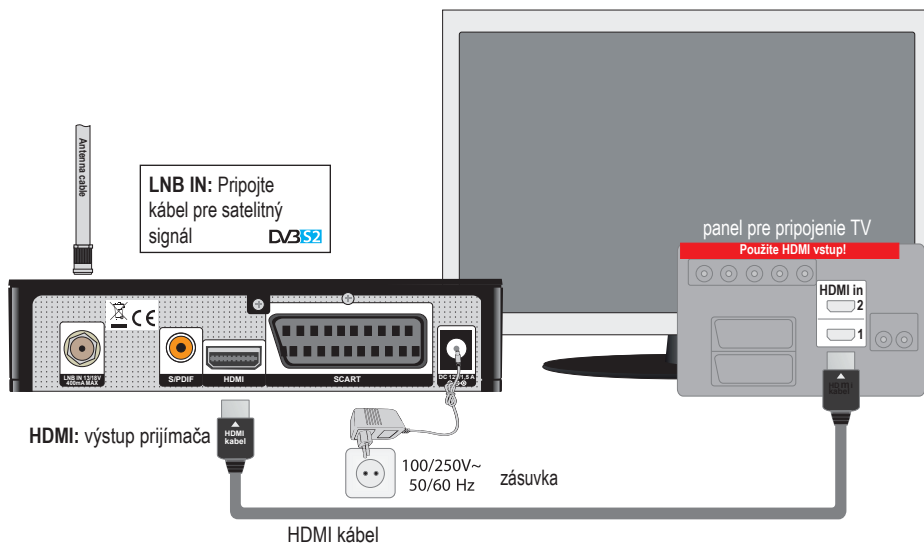

3 Ďiaľkový ovládač

Poznámky: Mnohé z uvedených tlačidiel majú viac funkcií, ktoré sú zobrazené v menu. Niektoré tlačidlá a funkcie sú voliteľné. Dôležité funkcie a tlačidlá sú stručne vysvetlené nižšie.

Sledujete nejaký program, ale teraz chcete prepnúť na iný kanál.
» Ako prepnúť kanály

Možnosť 1
Použite tlačidlo so šípku hore alebo dole behom pozerania televízie aby ste prepili na ďalší kanál.

Možnosť 2
Použite číselné tlačidlá, aby ste prepili na kanál ktorý chcete práve pozerat'.

Možnosť 3
Vyvolajte zoznam kanálov pomocou tlačítka OK. Použite šípky pre navigáciu aby ste sa dostali ku kanálom, ktoré chcete vybrať. Stlačte tlačítko OK aby ste vybrali kanál.

Pozierate TV alebo počúvate rádio a chcete zmeniť hlasitosť.
» Ako zmeniť hlasitosť zvuku na prijímači

Možnosť 1
V režime TV alebo rádio, stlačením pravej šípky zväčšíte hlasitosť zvuku. Stlačte ľavú šípku aby ste znížili hlasitosť zvuku.

Možnosť 2
Stlačte MUTE tlačítko v TV alebo rádio móde aby ste vyplli zvuk. Opätovným stlačením tlačítka sa zvuk zapne.

» Ako používať Hlavné menu

V zozname kanálov sa zobrazia všetky nalaďené programy.
» Ako používať zoznam kanálov

Stlačte tlačidlo MENU pre vyvolanie Hlavného menu. Používajte tlačidlá so šípkami pre navigáciu v menu a tlačidlo OK pre vybratie možnosti. Stlačte tlačidlo EXIT pre opustenie menu.

Stlačte tlačidlo OK v režime TV alebo rádio pre vyvolanie zoznamu kanálov. Pomocou šípok a tlačidla OK sa navigujete v menu. Použite tlačítko EXIT pre uzatvorenie zoznamu programov.

Použite tlačidlo stránky v pravom stĺpci pre posúvanie stránky po stránke v zozname kanálov. Tlačidlo INFO zobrazí informácie o kanáli. Tlačidlo FIND vyhľadá kanály.

Podľa toho v ktorom stĺpci menu zoznamu kanálov ste, môžete použiť ostatné funkcie a možnosti s farebnými tlačidlami. Tieto možné funkcie sú zobrazené v spodnej časti.

Viac informácií možno nájsť na internete.



- POWER** On/Off tlačítko. (zapnúť/vypnúť)
- MUTE** Stlmiť zvuky On/Off. (zapnúť/vypnúť)
- 1** ... **0** Výber TV/rádio programov. Písanie čísel a písmen v menu.
- TVRADIO** Prepínanie medzi TV a rádiom.
- RECALL** Vrátenie sa k predošlému programu.
- MENU** Vyvolá Hlavnú ponuku.
- INFO** Zobrazí informačnú listu.
- Použite šípky hore a dole pre posúvanie sa v zozname. Šípky vľavo a vpravo pre zmenu hlasitosti.
- EXIT** Ukončenie/vrátenie späť
- EDV** Výber elektronického návodu EDIVISION.
- FIND** Hľadanie programov v zoznamoch.
- LIST** Zobrazí zoznam súborov.
- PAGE** Posúvanie sa hore (+) alebo dole (-) v liste kanálov.
- FAV** Zobrazí obľúbené programy.
- SAT** Zobrazí satelitný zoznam.
- V.FORMAT** Zmení formát televíznej obrazovky.
- Fast Back** Rýchlo vzad.
- Fast Forward** Rýchlo dopredu.
- Previous** Preskočí na začiatok alebo na predchádzajúci snímok.
- Next** Preskočí na začiatok alebo na predchádzajúci snímok.
- REC** Spustí nahrávanie.
- PAUSE** Spustí prehrávanie/stopne prehrávanie.
- STOP** Ukončí časový posun, nahrávku alebo prehrávanie.
- AUDIO** Vyvolá audio menu.
- OPTION** Tlačítko s nastaveniami. Prepínanie medzi TV/AV módom.
- TXT** Vyvolá ponuku titulkov / teletextu.
- WebTV** Web TV tlačítko.

Vloženie / výmena batérií v diaľkovom ovládači
Pri vkladani batérií (2XAAA), dbajte na správnu polaritu. Keď diaľkový ovládač nepoužívate po dlhšiu dobu, prosím odstráňte batery, aby sa zabránilo možnému poškodeniu diaľkového ovládača. Ak sú batérie vybité, nakladajte s nimi riadne a šetrne k životnému prostrediu, a nezahadzujte ich do koša.

